READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ***LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS***

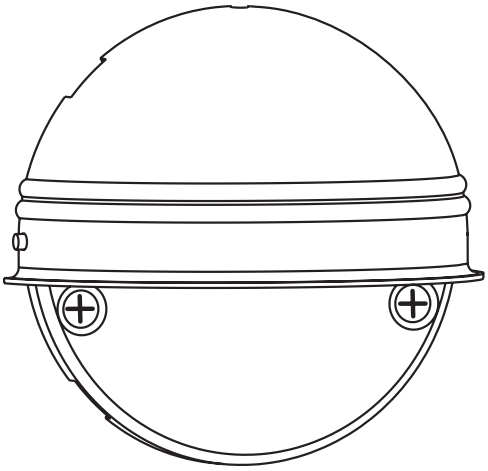

MODEL # HD22458

Low Voltage
GARDEN LIGHT FIXTURE

LANTERNE DE JARDIN
Basse tension

BULB TYPE: 7W INCANDESCENT T5 WEDGE BASE
TYPE D'AMPOULE: *7W INCANDESCENTE T5 À CULOT POUSSOIR*

DEAR CUSTOMER,
Congratulations on your purchase of a HAMPTON BAY™ lighting product. Our products will help to enhance the beauty of your home and provide many years of enjoyment. HAMPTON BAY™ offers a wide selection of lighting products of the highest professional quality. Ask your dealer about the many other HAMPTON BAY™ products that will help to create your own paradise.
To ensure the maximum performance of your garden light, please read and save these instructions.
Replacement parts may be ordered by using the fixture model number and the part's name.

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,
Nous vous félicitons pour votre achat d'un luminaire HAMPTON BAY™. Nos produits vous aideront à embellir votre demeure et vous procureront de nombreuses années de plaisir. HAMPTON BAY™ offre une grande variété de luminaires de la plus haute qualité professionnelle. Votre dépositaire de produits HAMPTON BAY™ pourra vous conseiller sur nos nombreux autres produits et vous aider à créer votre propre paradis.
Afin d'assurer la meilleure performance possible de votre éclairage de jardin, veuillez lire et conserver ces instructions.
Les pièces de rechange peuvent être commandées avec le numéro de modèle du luminaire et le nom de la pièce.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, OR INJURY TO PERSONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
- To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO PERSONS turn off, unplug transformer and allow lamp to cool before replacing it. Lamp gets HOT quickly.
- Keep the lamp away from materials that may burn.
- WARNING - Risk of Electric Shock. Install all luminaires 10 feet (3.05 m) or more from a pool, spa or fountain.
- Install in accordance with all local codes and ordinances.

Only for use with low voltage power units with a maximum output rating of 15V, 300W per secondary.

INSTRUCTIONS PERTINENTES CONCERNANT LES CAUSES DE BRÛLURES OU DE BLESSURES. IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.
- *Afin de réduire les risques de BRÛLURES OU DE BLESSURES, fermer "OFF" et débrancher le transformateur. Laisser la lampe se refroidir car elle devient chaude rapidement.*
- *Garder la lampe éloignée des sources inflammables.*
- *ATTENTION - Risque de Chocs Électriques. Installer tous les luminaires à 3.05 m (10 pieds) ou plus d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine d'eau.*
- *Faire l'installation de ce module en conformité avec les codes et les règlements en vigueur dans votre région.*

Votre système d'éclairage à bas voltage doit être utilisé avec un bloc d'alimentation contenant un amplificateur de 15V maximum et de 300W par unité secondaire.

FOR LANDSCAPE LIGHTING SYSTEMS ONLY. OUTDOOR USE ONLY.
THE DEVICE IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LANDSCAPE LIGHTING SYSTEM WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY CSA OR LOCAL INSPECTION AUTHORITIES HAVING JURISDICTION.

POUR SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER SEULEMENT. POUR UTILISATION EXTÉRIEURE SEULEMENT.
CET APPAREIL EST ACCEPTÉ EN TANT QUE COMPOSANTE D'UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR OÙ LA FIABILITÉ DE LA COMBINAISON DEVRAIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR LA CSA OU TOUT ORGANISME LOCAL COMPÉTENT.

CUSTOMER SERVICE *SERVICE À LA CLIENTÈLE*
1-888-867-6095 • customerservice@niinorthern.com • servicealaclientele@niinorthern.com

1. Assembly of the Light Fixture

There are two ways of installing this deck light:

Option 1 - Hidden wire

1.1 Drill 1 1/4" hole to run the connector and wire behind the fixture.
1.2 Secure the fixture onto the surface using the two screws included.
1.3 Insert bulb into bulb socket.

Option 2 - Surface wire

2.1 Run the wire through one of the notches (opening) around the edge of the fixture.
2.2 Secure the fixture onto the surface using the two screws included.
2.3 Insert bulb into bulb socket.

1. Assemblage du luminaire

Il y a 2 façons d'installer ce luminaire:

Option 1 - Câble caché

1.1 *Percer un trou de 1 1/4" pour faire passer le câble et le connecteur derrière la lanterne.*
1.2 *Fixer la lanterne sur la surface de montage en utilisant les 2 vis incluses.*
1.3 *Insérer l'ampoule dans réceptacle.*

Option 2 - Câble en surface

2.1 *Faire passer le câble le long des ouvertures sur le contour de la lanterne.*
2.2 *Fixer la lanterne sur la surface de montage en utilisant les 2 vis incluses.*
2.3 *Insérer l'ampoule dans réceptacle.*

Option 1

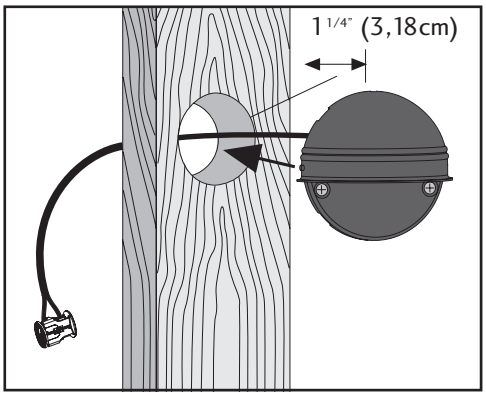

Option 2

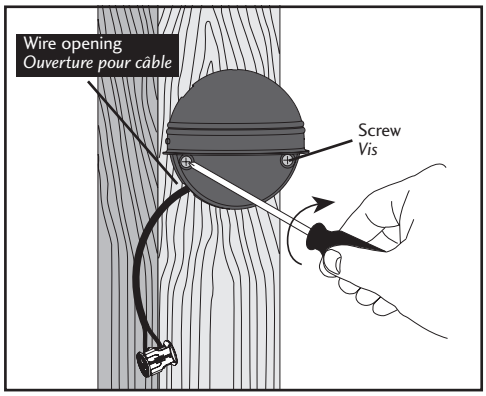

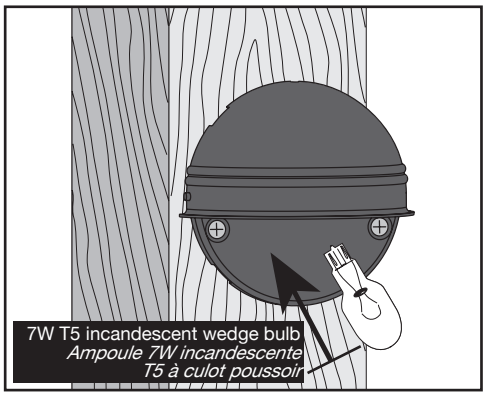

2. Run the Landscape Wire (Not Included)

The landscape wire should run from the transformer to each light without being cut. Do not run the landscape wire within 10 feet (3m) of a pool, spa or fountain. If the landscape wire is too long, cut it with a cable cutter.

The landscape wire should be protected by routing it close to proximity of the light fixture or next to a building, deck or fence. Use cable suitable for low voltage landscape lighting.

For uniform brightness and longer bulb life, attach first fixture at least 10 feet from transformer.

See chart below for recommended cable gauges.

**Suitable cable should be sized in accordance to the table, should be Type SPT-2W. If you cannot find this cable at your local hardware or home improvement store then please call customer service at 1-888-867-6095 or e-mail at customerservice@niinorthern.com to order the cable needed.*

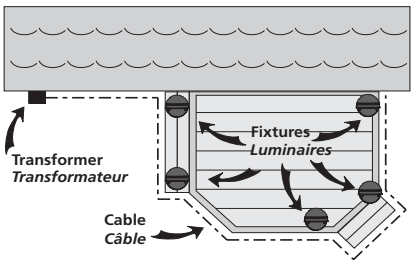

* Ilustration of fixtures is for example only.
** Illustration des luminaires à titre d'exemple seulement.*

2. Faire passer le câble pour jardin (non compris)

Le câble pour jardin doit passer du transformateur à chaque luminaire sans être coupé. Ne pas faire passer le câble à moins de 3 mètres (10pi) d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine. Si le câble pour jardin est trop long, couper-le avec une pince coupe-câble.

Il faut protéger le câble pour jardin en le faisant passer près du luminaire ou de l'édifice, de la terrasse ou de la clôture.

Pour un éclairage uniforme et pour allonger la vie de l'ampoule, installer le premier luminaire à au moins 3 mètres du transformateur.

Veuillez vous référer à la charte ci-dessous pour les grosseurs de câble appropriées.

Le choix de la grosseur du câble doit être fait selon le tableau ci-joint et doit être de type SPT-2W. Si vous ne trouvez pas ce câble à votre magasin ou quincaillerie de quartier, alors contactez le service à la clientèle au 1-888-867-6095 ou par courriel au customerservice@niinorthern.com

Combined wattage of all fixtures on line (in Watts)	Wire Gage (0-75')	Wire Gage (75'-150')	Wire Gage (150'-250')
0-60	16	16	12
60-120	16	12	12
120-180	12	12	12
180-240	12	12	Not recommended
240-300	12	Not recommended	Not recommended

Wattage total de tous les luminaires sur la ligne (en watts)	Gauge du fil (0-75')	Gauge du fil (75'-150')	Gauge du fil (150'-250')
0-60	16	16	12
60-120	16	12	12
120-180	12	12	12
180-240	12	12	Pas recommandé
240-300	12	Pas recommandé	Pas recommandé

CAUTION
BE CAREFUL!
THE WIRE STABS
ARE VERY
SHARP!

3. Connect the fixture wire to the landscape wire
Connexion du câble du luminaire au câble pour jardin

ATTENTION
SOYEZ PRUDENT !
LES POINTES DES
CONNEXIONS SONT
TRÈS ACÉRÉES !

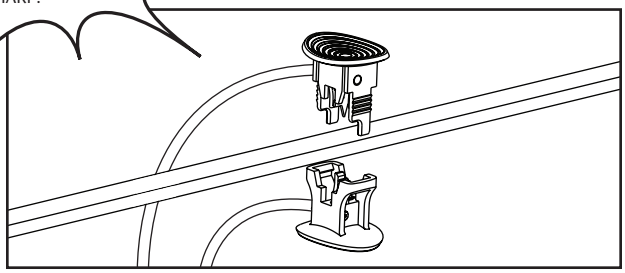

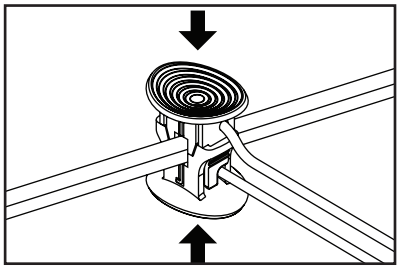

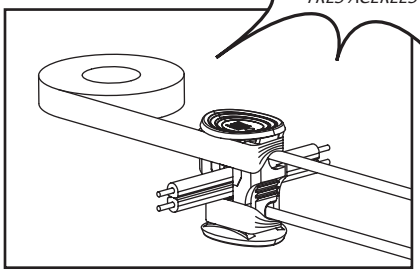

3.1 Place the wire connector on opposite sides of the low voltage cable where the fixture will be located.

3.1 *Placer le connecteur de chaque côte du câble bas voltage où sera installé le luminaire.*

3.2 Align and fit the main low voltage cable vertically to the slot of wire connector as shown.

3.2 *Aligner et installer le câble bas voltage verticalement dans la fente tel qu'illustré.*

3.3 Press the wire connector together until fully seated and locked around the cable. Pre-set prongs will pierce the cable insulation and establish contact. Turn on the power unit. If the light fixture does not turn on, repeat operations 3.2 and 3.3.

3.3 *Presser le connecteur de chaque côté jusqu'à qu'il soit bien installé et sécurisé. Les pointes du connecteur vont percer la gaine du câble pour établir un contact. Mettre sous tension. Si le luminaire ne s'allume pas, répéter les étapes 3.2 et 3.3.*

3.4 Once the clip-on connector is in place, wrap it with electrical tape for additional protection.

3.4 *Une fois le connecteur en place, enveloper le de ruban électrique pour une protection supérieure.*

4. *Bury the landscape wire*
Enterrer le câble pour jardin

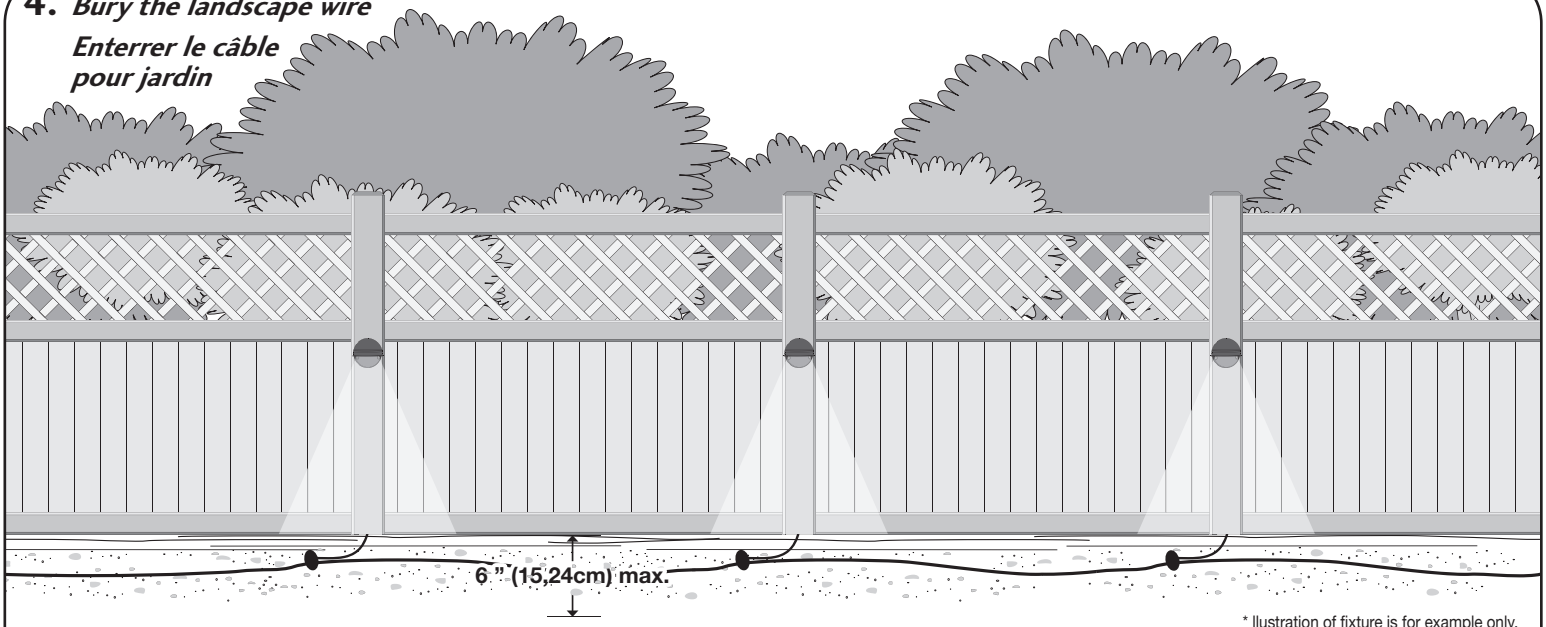

* Ilustration of fixture is for example only.
** Le luminaire illustré n'est qu'un exemple.*

The landscape wire and connector can also be hidden under stone or buried under grass at a maximum depth of 6” (15,24cm).

Le câble pour jardin et le connecteur peuvent également être cachés par du gravier ou être enterrés sous le gazon à une profondeur maximum de 15,24cm (6po).

5. Troubleshooting
Dépannage

All of the lights fail to work	• Check that the power is on. • Check if there is a loose connection at the transfomer screw terminal. • Check that the power switch is not in the OFF setting.
Aucune lumière ne s'allume	• *Vérifier que les luminaires sont sous tension.* • *Vérifier que toutes les connexions sont bien serrées aux bornes du transformateur.* • *Vérifier que l'interrupteur n'est pas en position ARRÊT « OFF ».*
Only some lights work	• The problem here is with the fixture's connector or light bulb. • Check the connector to make sure the wire stabs have pierced the landscape wire. • To check a light bulb, exchange it with one from a fixture that is working (remember to be careful, as the bulbs can get very hot – also touch bulbs with a soft cloth only).
Quelques lumières s'allument	• *Le problème se situe au niveau du connecteur du luminaire ou au niveau de l'ampoule.* • *Vérifier que les pointes de connexion ont percées le câble de jardin dans le connecteur.* • *Pour vérifier une ampoule, la remplacer avec l'ampoule d'un autre luminaire qui s'allume(Attention, les ampoules sont brûlantes - utiliser un chiffon doux pour manipuler sans danger.).*

6. *Maintenance*
Entretien

- **To clean**, wash with a damp soft cloth.
- **To replace the bulb**, reverse the procedure in the **"Assembly of the light fixture"**.
- Replacement parts may be ordered by using the fixture model number and the part's name.

- ***Pour nettoyer**, laver avec un chiffon doux et humide.*
- ***Pour remplacer une ampoule**, inverser la démarche **"Assemblage du luminaire".***
- *Les pièces de rechange peuvent être commandées en mentionnant le numéro de modèle du luminaire et le nom de la pièce.*

FIVE (5) YEARS LIMITED WARRANTY

This product, excluding electronic and/or electrical parts (if applicable), is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for five (5) years. The fixture's finish is guaranteed against peeling for two (2) years. The electronic and electrical parts are guaranteed against defects for one (1) year. Should a defect occur, please contact our customer service line at 1-888-867-6095 or at the following email address: customerservice@niinorthern.com. A proof of purchase (sales receipt) is required. If we cannot replace the defective part you require, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The consumer is responsible for the removal and reinstallation of the product. Damage to any parts as such by accident, misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages; therefore, the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place.

GARANTIE CINQ (5) ANS LIMITÉE

Ce produit, sauf les pièces électroniques et/ou pièces électriques (le cas échéant), est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant cinq (5) ans. Le fini du luminaire est garanti contre l'écaillage pendant deux (2) ans suivant la date d'achat. Les pièces électroniques et électriques sont garanties contre les vices pendant une (1) année suivant l'achat. Si un défaut survient, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-888-867-6095 ou à l'adresse électronique suivante: customerservice@niinorthern.com. Une preuve d'achat (reçu de caisse) est requise. Si nous ne sommes pas en mesure de remplacer la pièce défectueuse, rapporter votre produit à l'endroit où vous l'avez acheté pour un remboursement total ou le remplacement du produit. Le consommateur assume la responsabilité du retrait et de la réinstallation du produit. Toutes pièces endommagées à cause d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation NE SONT PAS couverts par cette garantie. Notre garantie ne couvre pas les dommages directs ou indirects causés par nos produits. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou les limitations d'une garantie implicite, par conséquent, les limitations et exclusions ci-dessus ne sont peut-être pas applicables. Cette garantie vous confère des droits précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant d'un endroit à l'autre.

CUSTOMER SERVICE *SERVICE À LA CLIENTÈLE*

1-888-867-6095 • customerservice@niinorthern.com • servicealaclientele@niinorthern.com